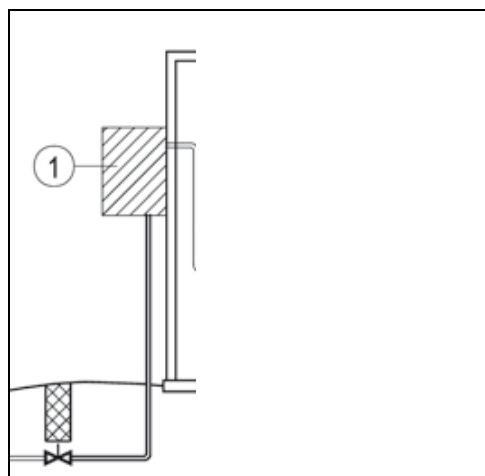
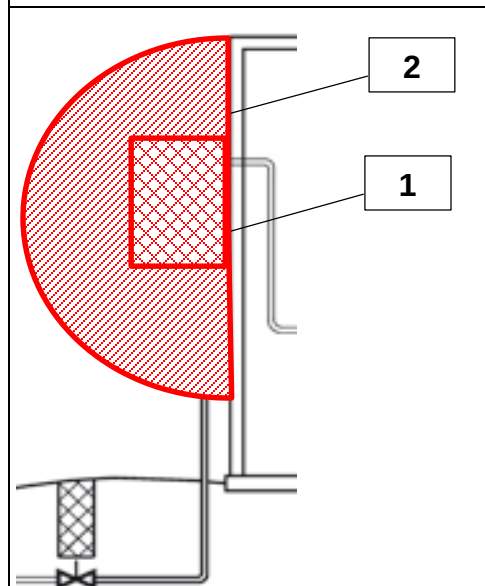


Områdeklassifisering av gassanlegg

	Abonnentsentral (gass-skap for leilighet): 1. Sone 2 i selve skapet.
	<u>Kundesentral Lyse:</u> 1. Sone 1 i selve kundesentralen. 2. Sone 2 r = 1mtr rundt skapet.

• Sone 1: Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke.

• Sone 2: Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke. Dersom en eksplosiv atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig.