

Boligsentral


1: Stengeventil - Normalt åpen (LARM).

2: Tilbakeslagsventil.

3: Flødesgivare (LARM).

4: Drenering - Normalt stengt.

5: Manometer 1-16 Bar

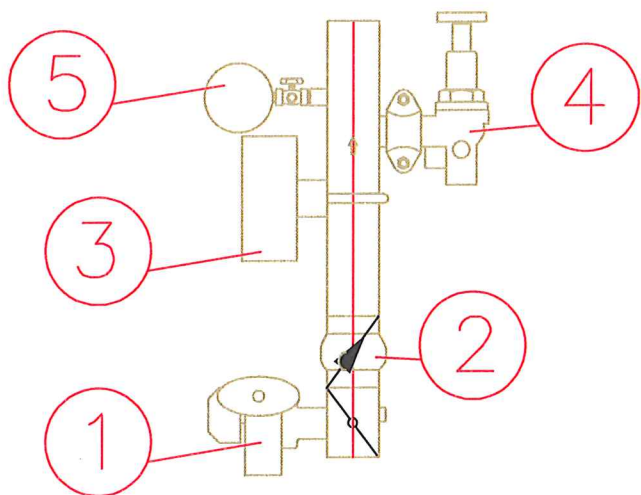

Ved utløst anlegg

- Steng ventil 1.
- Drenere via ventil 2.
- Steng ventil 2
- Åpen ventil 1.