


ELEKTRISK TILKOPLING TYCO KONTROLLVENTILSETT

Våtventil


Hovedstengeventil

Hovedstengeventil er utstyrt med en microbryter inne i gearhuset. Kontakten er lukket når ventilen er i helt åpen posisjon som er dens normale driftsposisjon. Den er utstyrt med en rekke kabler for å tilfredsstille ulike nasjonale krav verden rundt. I Norge er det tilstrekkelig å benytte 1 stk. sort og 1 stk. hvit kabel for sluttet krets. Ved behov benyttes endemotstand.

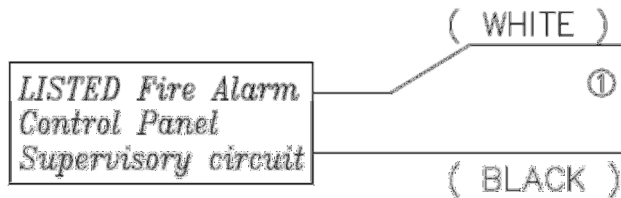

Trykkbryter:

Gir signal om sprinkler utløst og skal behandles som brannalarm. Skal være overvåket og lukket i normal driftsposisjon. Tilkoples COM og 1 som vist under. Ved behov benyttes endemotstand.

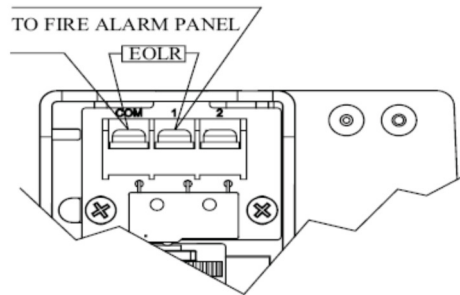

Stengeventil foran trykkbryter:

Trykkbryteren over er utstyr med en kuleventil/ stengeventil som er overvåket med en microbryter. Denne skal være lukket når ventilen er i helt åpen posisjon.

