

Skal henges opp ved inngangsdøren og være del av bygningens dokumentasjon

1 Fare ved brann



Heisen SKAL og kan IKKE benyttes under brann.
Ved aktivisert brannsignal fra byggets brannalarmsentral vil alle utvendige og innvendige kall slettes og heisen vil da returnere til hovedetasje.
Heisen settes automatisk ut av drift.
Innkjøring forbudt lys tennes.
Heisen settes automatisk tilbake til normal drift når signal fra byggets brannalarmsentral resettes.

2 Farer ved belastning



Advarsel!

Heiskabinen må ikke overbelastes.

Overhold de aktuelle angivelsene i heiskabinen. Lasten i heiskabinen må være jevnt fordelt. Den må sikres mot å gli.

Avhengig av lasten er det mulig at heiskabinen ikke stopper i riktig etasjenivå (det oppstår nivåforskjell). Ved inn- og utstigning fra heiskabinen må man være oppmerksom på eventuell trinnhøyde. Det foreligger fare for snubling.

En etterjusteringsinnretning (valgfri) gjør det mulig å stille inn heiskabinen til korrekt etasjenivå ved nivåforskjell.

Ved inn- og utstigning fra heiskabinen må man være oppmerksom på spalten mellom heiskabinen

og sjaktdørterskelen. (Forsiktig med tynne skohæler!)

3 Fare på grunn av defekte sjaktdører



Fare!

Hvis en sjaktdør blir stående åpen uten at heiskabinen er i stilling, foreligger det fare for å falle ned i sjakten.

Hvis en sjaktdør er skadd, foreligger det klemfare når heiskabinen kjører forbi. Dette gjelder spesielt når glasset i sjaktdøren er knust

Hold derfor avstand slik at de ikke oppstår alvorlige eller dødlige skader, og sørg for å sikre det farlige stedet! Forsøk å skyve igjen sjaktdøren.

Anlegget må kobles ut med hovedbryteren i maskinrommet / på betjeningstavlen.

4 Dørterskel og heiskabingulv

Hjulene på transportvogner kan skade dørterskler og/eller heiskabingulvet på grunn av høy punktbelastning. Maks.belastningen på 280 kg hjullast må ikke overskrides.

5 Fare på grunn av dørmekanismen

- Ved åpning av døren, mellom dørbladet (1) og dørkarmen (2) hhv. dørbladene, er det en spalte (3), som normalt er ≤ 6 mm bred.




Fare!

På de ovenfor nevnte stedene kan fingre eller klær og andre gjenstander bli klemt fast eller bli trukket inn ved når døren åpnes.

Vær oppmerksom på glassdørenes klebeeffekt.

Hold derfor avstand til dørene og pass spesielt på at barn og kjæledyr holder god avstand til dørene!

- Ved lukking av dørene skal man umiddelbart tre tilbake fra dørene fordi disse lukkes av seg selv! Lukkekraften er maks. 150 N (tilsvarer en vekt på 15 kg).

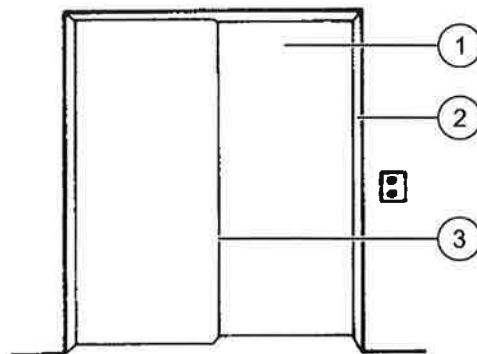

KBA_600001086_01



Fare!

For barn og svake personer kan denne kraften føre til skader.

- Lysgitter / Lysskranke
Lysgitteret/lysskranken hindrer at døren lukkes mens noen går inn eller ut, fordi lysstrålen blir brutt.



Fare!

Når heisen benyttes av en voksen som har barn i barnesele eller et kjæledyr i bånd, er det fare for alvorlige ulykker hvis barnet eller kjæledyret kommer seg inn i heisen mens den voksne blir stående utenfor.
Når døren lukkes og heisen kjører med innklemt sele eller bånd, skjer det en alvorlig ulykke! Voksne som bruker heisen i følge med barn eller kjæledyr må advares mot dette.

6 Betjening av brukeren

Personer som ikke forstår hvordan heisen betjenes, og/eller som ikke kan betjene den, skal kun benytte heisen når de ledsages av noen som kan hjelpe dem.

7 Regler for eieren

Brukerne må stå rolig så lenge heiskabinen er i bevegelse.
Hopping og rugging er ikke tillatt.
Anvisningene i heiskabinen (skilt eller display) skal overholdes.
Heisen skal kun benyttes når heiskabinens belysning fungerer.

Brennende fyrstikker, sigaretter eller andre gjenstander må ikke puttes inn gjennom spalten mellom døren og etasjeterskelen og ned i heissjakten, eller kastes i heiskabinen.